

2010-2015

Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:

Lichtmaschinendeckelschoner
Kupplungsdeckelschoner
Zündungsdeckelschoner
Kurbelwellendeckelschoner
Montageständeradapter mit Protektor M6
Kettenschutzfinne

EC-R1-2007-1
EC-FZ8-2010-2
EC-FZ8-2010-3
EC-FZ8-2010-4
BA12-6
CGA-10



Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-R1-2007-1

- entfernen Sie die Unterverkleidung, gilt nicht für FZ1 / FZ8
- demontieren Sie die Schrauben 1-3 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
Hinweis: Bewahren Sie die Stahlhalterung an Position 1 auf.
(Wenn keine Halterung vorhanden ist, M6-Unterlegscheiben verwenden, um einen entsprechenden Abstand zu schaffen.)
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Lichtmaschinendeckel und drehen Sie die mitgelieferten Schrauben M6 x 35 locker fest.
montieren Sie auch die Halterung an Schraube 1 wieder unter den Deckel
- ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN



Schraube / Bolt 3
M6x35mm -
10 N/m

Schraube / Bolt 1
M6x35mm
Plus Steel
Bracket -
10 N/m





Schraube / Bolt 2
M6x35mm
- 10 N/m

Kupplungsdeckelschoner ART NO. EC-FZ8-2010-2


- entfernen Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über den orig. Kupplungsdeckel
- montieren Sie die mitgelieferten Schrauben M6 x 45 locker an der richtigen
- ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN

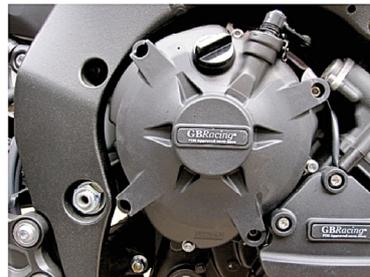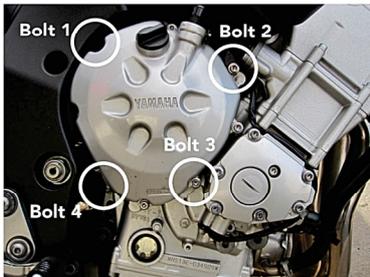

Schraube / Bolt 1
M6x45 - 10Nm

Schraube / Bolt 2
M6x45 - 10Nm

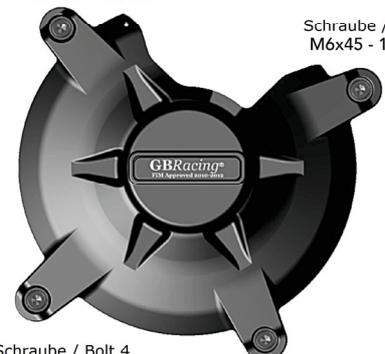


Schraube / Bolt 4
M6x45 - 10Nm

Schraube / Bolt 3
M6x45 - 10Nm

Zündungsdeckelschoner ART NO. EC-FZ8-2010-3

- demontieren Sie die Schrauben 1-3 von dem orig. Zündungsdeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Zündungsdeckel und montieren Sie die mitgelieferten Schrauben M6 x 25 an der richtigen Position
- ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN

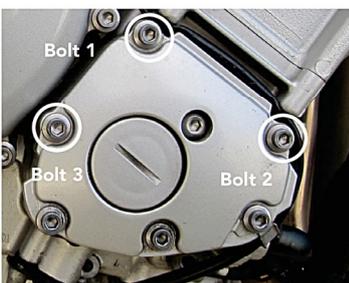

Schraube / Bolt 1
M6x25 - 10Nm

Schraube / Bolt 2
M6x25 -
10Nm

Schraube / Bolt 3
M6x25
- 10Nm





Kurbelwellendeckelschoner


ART NO. EC-FZ8-2010-4

- 1 demontieren Sie die Schrauben 1-2 von dem orig. Kurbelwellendeckel.
- 2 platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Zündungsdeckel und schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben locker an Ihre richtigen Position
- 3 ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN



Schraube / Bolt 1
M6x25 - 10Nm

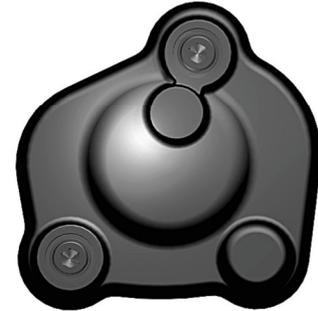

Schraube / Bolt 2
M6x25 - 10Nm

Montageständeradapter mit Protektor M6

ART NO. BA12-6

- 1 Montageständeradapter mit den Schrauben M6 x 40 und Unterlegscheibe montieren
- 2 Schrauben mit einem Drehmoment von 8Nm anziehen

Schrauben bitte nicht zu fest anziehen



M6 x 40 Bolts

M6 Washer

Moulded Paddock Stand / Bobbin

Kettenschutzfinne

ART NO. CGA10

- 1 Montieren Sie 2 M6 x 20 mm Schrauben und Unterlegscheiben durch den die Finne in den schwarz eloxierten Aluminium-Montageblock CGA-10.
- 2 Positionieren Sie die Baugruppe unter der Schwinge und markieren sie die beiden Löcher an der Schwinge. Hinweis: Von der Kette bis zur Finne sollte ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten werden.
- 3 Bohren Sie die markierten Löcher mit 5mm
- 4 schneiden Sie in die Löcher ein M6 Gewinde
- 5 montieren Sie nun zuerst den Block unter der Schwinge
Schrauben mit ca. 10Nm anziehen **ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
- 6 dann montieren Sie den Kettenschutz an dem Block



www.GBRacing.de

Protection Bundle: CP-FZ8-2010-CS-GBR

EC-R1-2007-1-GBR, EC-FZ8-2010-2-GBR, EC-FZ8-2010-3-GBR, EC-FZ8-2010-4-GBR, CGA10-GBR, BA12-6-GBR-SET

Engine Cover Set: EC-FZ8-2010-SET-GBR

EC-R1-2007-1-GBR, EC-FZ8-2010-2-GBR, EC-FZ8-2010-3-GBR, EC-FZ8-2010-4-GBR