




S1000RR 2009-2016

Montageanleitung für qualifiziertes Personal




Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-S1000RR-2009-1

- 1 Entfernen Sie die Schrauben 1-4 (siehe Abb.) von dem orig. Lichtmaschinendeckel
- 2 Legen Sie das GBRacing Cover über den orig. Lichtmaschinendeckel
- 3 Montieren Sie die Ersatzschrauben M6 x 40 (im Lieferumfang) an der richtigen Position
- 4 Schrauben mit einem Drehmoment von 10 Nm laut Herstellerempfehlung **ACHTUNG: Schrauben nicht überdrehen**

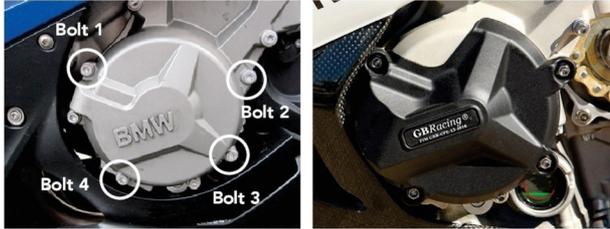

Schraube / Bolt 1
M6x40 - 10Nm

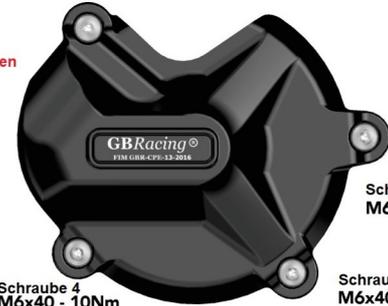

Schraube 2
M6x40 - 10Nm

Schraube 4
M6x40 - 10Nm

Schraube 4
M6x40 - 10Nm

Kupplungsdeckelschoner ART NO. EC-S1000RR-2009-2

- 1 Lösen, demontieren Sie die untere Verkleidung
- 2 Entfernen Sie die Schrauben 1-3 (siehe Abb.) von dem orig. Kupplungsdeckel
- 3 Legen Sie das GBRacing Cover über den orig. Kupplungsdeckel
- 4 Montieren Sie die Ersatzschrauben M6 x 40 (im Lieferumfang) an der richtigen Position
- 5 Schrauben mit einem Drehmoment von 10 Nm laut Herstellerempfehlung anziehen
- 6 Befestigen, montieren Sie die untere Verkleidung **ACHTUNG: Schrauben nicht überdrehen**



Schraube / Bolt 2
M6x40 - 10Nm




Schraube 1
M6x40 - 10Nm

Schraube 3
M6x40 - 10Nm

Zündungsdeckelschoner ART NO. EC-S1000RR-2009-3

- 1 Entfernen Sie die Schrauben 1-4 (siehe Abb.) von dem orig. Zündungsdeckel
- 2 Legen Sie das GBRacing Cover über den orig. Zündungsdeckel
- 3 Montieren Sie die Ersatzschrauben M6 x 30 (im Lieferumfang) an der richtigen Position
- 4 Schrauben mit einem Drehmoment von 10 Nm laut Herstellerempfehlung anziehen

ACHTUNG: Schrauben nicht überdrehen

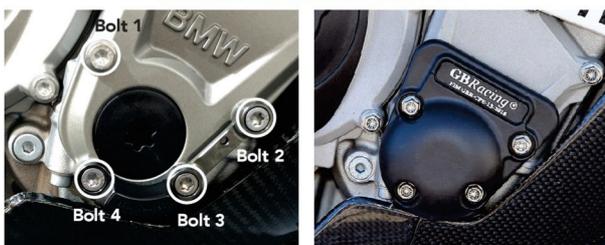

Schraube 1
M6x30 - 10Nm



Schraube / Bolt 2
M6x30 - 10Nm


Schraube 3
M6x30 - 10Nm

Schraube 4
M6x30 - 10Nm

Wasserpumpenschoner

ART NO. EC-S1000RR-2009-5

- 1 Für die Montage ist ein kalter Motor erforderlich
- 2 dekomprimieren Sie das System, bevor Sie die Schrauben lösen
- 3 halten Sie alle 3 Ersatzschrauben bereit bevor Sie die vorhandenen Schrauben entfernen
- 4 lösen Sie die untere Verkleidungsschraube um Zugang zur Wasserpumpe zu erhalten
- 5 entfernen Sie die 3 orig. Schrauben an den Pos. 1-3 (siehe Abb.)
- 6 setzen Sie das GBRacing Cover über die Wasserpumpe
- 7 montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an Ihre richtige Position
- 8 ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm an **ACHTUNG: Nicht überdrehen**
- 9 montieren Sie nun wieder die untere Verkleidungsschraube
- 10 überprüfen Sie den Kühlmittelstand und füllen Sie diesen ggf. vor dem Start nach

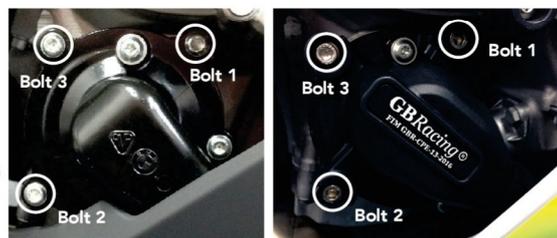

Schraube / Bolt 1
M6X55 - 10Nm



Schraube 3
M6X25 - 10Nm

Schraube 2
M6X55 - 10Nm



BULLET SLIDER Rahmenprotektoren – linke Seite - STREET Art.-Nr. FS-S1000RR-2009-LHS-S

- 1 Die obere Motorbefestigungsschraube durch die Verkleidung öffnen.
- 2 Bolzen durch die Aluminiumbuchse in die richtige Position bringen.
- 3 Anziehen mit 40NM Drehmoment.
- 4 Schieben Sie den Protektor auf die Aluminiumbuchse.
- 5 Den Protektor von vorne mit der Schraube M6 befestigen. Handfest!




BULLET SLIDER Rahmenprotektoren – rechte Seite - STREET Art.-Nr. FS-S1000RR-2009-RHS-S

- 1 Die obere Motorbefestigungsschraube durch die Verkleidung öffnen.
- 2 Bolzen durch die Aluminiumbuchse in die richtige Position bringen.
- 3 Anziehen mit 40NM Drehmoment.
- 4 Schieben Sie den Protektor auf die Aluminiumbuchse.
- 5 Den Protektor von vorne mit der Schraube M6 befestigen. Handfest!



BULLET SLIDER Rahmenprotektoren – linke Seite SIDE - RACE Art.-Nr. FS-S1000RR-2009-LHS-R

- 1 Die obere Motorbefestigungsschraube durch die Verkleidung öffnen.
- 2 Bolzen durch die Aluminiumbuchse in die richtige Position bringen.
- 3 Anziehen mit 40NM Drehmoment.
- 4 Schieben Sie den Protektor auf die Aluminiumbuchse.
- 5 Den Protektor von vorne mit der Schraube M6 befestigen. Handfest!

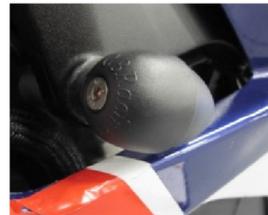

BULLET SLIDER Rahmenprotektoren – rechte Seite - RACE Art.-Nr. FS-S1000RR-2009-RHS-R

- 1 Die obere Motorbefestigungsschraube durch die Verkleidung öffnen.
- 2 Bolzen durch die Aluminiumbuchse in die richtige Position bringen.
- 3 Anziehen mit 40NM Drehmoment.
- 4 Schieben Sie den Protektor auf die Aluminiumbuchse.
- 5 Den Protektor von vorne mit der Schraube M6 befestigen. Handfest!



Montageständeraufnahmen Art.-Nr. BA12-8-SET

- 1 Montageständeraufnahmen mit den Schrauben M8 x 40 (im Lieferumfang) montieren.
- 2 Schrauben mit einem Drehmoment von 8 Nm anziehen
- 3 **ACHTUNG: Bitte Schrauben nicht zu fest ziehen**



Montageständeraufnahme

Kettenschutzfinne Art.-Nr. CGA11-GBR

- 1 Die Finne mit den beiden Schrauben und Unterlegscheiben an den Alublock schrauben
- 2 Positionieren Sie die Baugruppe mit mind. 5mm Abstand zum Kettenrad
- 3 Markieren Sie die Position auf der Schwinge
- 4 Können Sie die Positionen und bohren Sie die Löcher mit 5mm, anschließend Gewindeschneiden M6
- 5 Demontieren Sie die Baugruppe und montieren Sie den Alublock an der Unterseite der Schwinge mit den beiden Schrauben M6 und Unterlegscheiben
- 6 Den Kettenschutz nun wieder an den Halter montieren



2 Schrauben & Unterlegscheiben
M6 x 20 – 10Nm

