


# Montageanleitung

für qualifiziertes Personal



## Achsprotektoren

1. Montieren Sie den Achsprotektor wie abgebildet.
2. Setzen Sie ihn in die Achse ein und ziehen Sie ihn fest (wir empfehlen ca. 8 Nm).

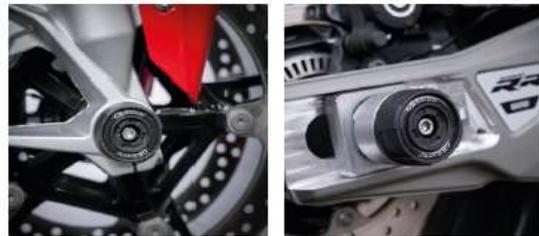

**Modellliste:** diese wird ständig erweitert

- **BMW S1000RR, R, XR & M1000RR, R, XR, 2019-2025**

Bitte beachten Sie: Bei der BMW S1000RR und M1000RR (Modelljahr 2025) mit integrierter Bugspitze und Bremshutze passt der vordere rechte Spindelschutz nur, wenn die Unterseite der Bremshutze leicht gefräst wird.

SET: GSP-S1000RR-2025-SET | vorne links: GSP-24-14-60 | vorne rechts: GSP-25-22-65 | hinten links: GSP-22-16-45 | hinten rechts: GSP-23-22-80

- **Yamaha R1 & R1M, 2015-2025**

SET: GSP-R1-2024-SET | vorne links: GSP-29-14-50 | vorne rechts: GSP-30-18-80 | hinten links: GSP-23-22-80 | hinten rechts: GSP-22-16-45

- **Suzuki GSXR600 K4-K5**

SET: GSP-GSXR600-K4-SET | vorne links: GSP-20-14-60 | vorne rechts: GSP-21-22-60 | hinten links: GSP-22-16-45 | hinten rechts: GSP-23-22-80

- **Ducati Panigale V4 & V4S, Streetfighter V4 & V4S, 2025**

SET: GSP-V4S-2025-SET | vorne links: GSP-26-30-60 | vorne rechts: GSP-27-20-70 | hinten links: GSP-28-18-80 | hinten rechts: GSP-29-14-50

- **Ducati Monster, Monster SP, 2022-2025 & Hypermotard 698, 2024-2025**

SET: GSP-698-2024-SET | vorne links: GSP-26-30-60 | vorne rechts: GSP-27-20-70